



# GLADIATOR



**Bruger Manual**



## Indhold

Regler for sikker skydning	3
Kom i gang	4
Påfyldning af luft	5
Opladning	6
Sikkerhed	7
Pas på Din FX	8
Smøring	8
Justering af styrke	9
Justering af aftrækker	10
Gør – og udlad at gøre / problemer	11

## Regler for sikker skydning

- Peg *aldrig* et våben (selv ikke et luftgevær) mod nogen .
- Bær *altid* sikkerhedsbriller og til se at personer omkring Dig også gør det.
- Peg *aldrig* et våben mod andet end det tiltænkte mål.
- Hold *altid* Dit våben "sikret" indtil Du er klar til at skyde i en sikker retning.
- Lad *aldrig* Dit våben før Du er klar til at skyde.
- Anbring altid bagstoppet et sted der er sikkert i tilfælde af at bagstoppet skulle svinge.
- Skyd aldrig på en hård overflade, vand eller andet der kan få haglet til at ricochetere.
- Kontroller altid at våbnet er "sikret" og afladt når det modtages fra en anden person eller fra opbevaring.
- Læg aldrig et våben væk i ladt tilstand.
- Vær altid sikker på Dit mål og vær sikker på at Dit mål har et sikkert bagstop.
- Genanvend aldrig brugt ammunition.
- Kontroller altid at Du bruger ammunition i den korrekte kaliber
- Stol aldrig på alene sikringen for at opfylde sikkerheden.
- Behandl altid Dit våben som var det ladt og med den fornødne respekt, som et ladt skydevåben kræver.
- Læs og følg altid producentens manual og instruktioner.
- Vær altid sikker på at Du forstår hvordan våbnet virker for Du bruger det.
- Hold altid Din finger væk fra aftrækkeren og udenfor aftrækkerbøjlen indtil Du er klar til at skyde.
- Opbevar altid Dit våben et sikkert sted og tilse at ingen uautoriseret person kan bruge det.
- Overhold altid de nationale og lokale bestemmelser vedrørende skydevåben. Skydning er sandsynligvis den sikreste sport i verden men husk at misbrug og skødesløs omgang med våben kan medføre alvorlige skader eller død.

***Spørg, lyt, tænk - hvis i tvivl - lad være!***

# Kom i gang




## GLADIATOR



**Bemærk:** Din FX riffel skal udstyres med et kikkertsigte eller lignende sigteudstyr før brug. Vær altid sikker på at montagen er høj nok til at holde kikkerten fri af riflens løb og mekanisme og at der er tilstrækkelig plads under kikkerten så det roterende magasin kan isættes og fjernes uden problemer.

## Påfyldning af luft

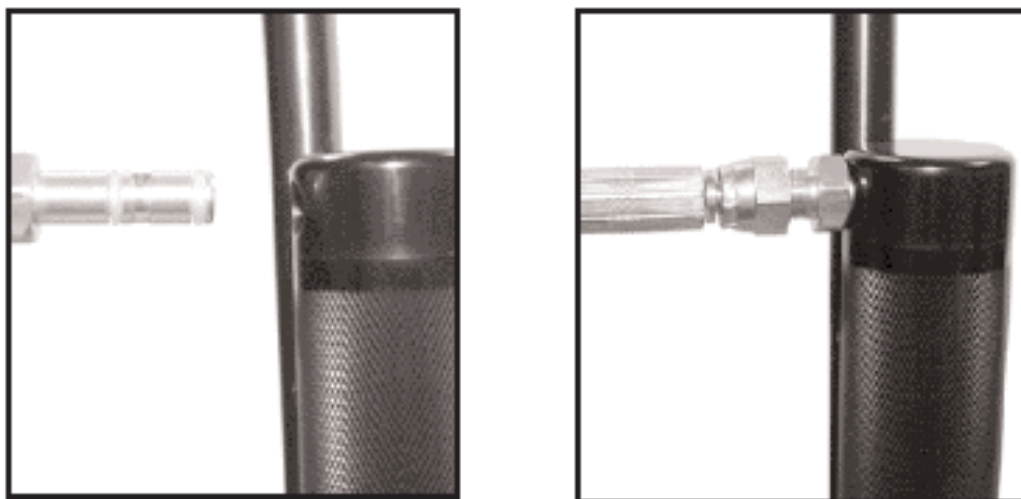

1. Monter den medfølgende fyldestuds på luftslangen til Dit fyldeudstyr.
2. Tilsø at både påfyldningshullet og fyldestudsens er rene før studsens isættes. Skub fyldestudsens helt i bund for at tilsikre korrekt påfyldning.
3. Når fyldestudsens er isat korrekt påfyldes riflen luft op til det anbefalede cylindertryk. Overtryk vil resultere i tab af effektivitet og vil kunne ødelægge indre pakninger.
4. Når påfyldningen er færdig slippes overtrykket ud af luftslangen ved hjælp af slangens dræningsventil, hvorefter fyldestudsens trækkes ud af riflen.

**FX**

*Det anbefales kraftigt at hovedluftflasken (bagerste flaske) ikke fjernes – se nedenfor for anvisning for fyldning.*

### AFMONTERING AF HOVEDLUFTFLASKEN

Hovedluftflasken fyldes ved påfyldningsanordningen foran på riflen samtidig med at den forreste luftflaske påfyldes. Skulle Du ønske at fjerne hovedluftflasken skal Du først løsne forreste flaske 3 fulde omdrejninger, dette vil lukke den interne ventil. Hovedluftflasken kan nu skrues af. Hvis ikke man følger denne procedure vil al luft i den forreste flaske slippe ud – sandsynligvis med et meget højt brag.

## Opladning af Gladiator

Magasinet roterer med uret når det betragtes bagfra. Kontrol af at næste magasinkammer kommer i korrekt opligning med løbet kan gøres ved at se langs sporet på højre side af mekanismeblokken.

For at fjerne magasinet trækkes ladegrebet (A) tilbage. Træk magasinholderen (B) tilbage – magasinet kan nu fjernes. Aktiver sikringen (C) ved at trække sikringsgrebet tilbage før nyt magasin isættes.


Lad hagl i magasinet med spidsen først fra den udskårne side (den "ikke-flade" side). Skub haglene ned indtil spidsen passerer fastholdelses O-ringen og haglenes krave ligger plant med magasinets bagside. BEMÆRK: Fastholdelses O-ringen i magasinet skal smøres jævnligt medmindre haglene er smurt.

Når magasinet er genopfyldt lægges det i riflen med den flade side frem mod løbet og magasinholderen skubbes frem på plads. Om nødvendigt roteres magasinet mod uret indtil Du kan føle at bevægelsen stoppes af fremføringsmekanismen.

**LUK IKKE BUNDSTYKKET FØR DU ER KLAR TIL AT SKYDE – SIKRINGEN SKAL BETRAGTES SOM EN EKSTRA SIKKERHED MEN MAN SKAL ALDRIG STOLE FULDT PÅ DEN SOM FULD GARANTI FOR AT RIFLEN IKKE KAN SKYDE.**

For at lade et hagl i riflen skubbes ladegrebet frem. Riflen er nu klar til at skyde. Når det er sikkert at skyde skubbes sikringsgrebet frem og der trykkes på aftrækkeren. Bemærk: Sikring betjenes manuelt.

For at lade næste hagl trækkes ladegrebet tilbage og skubbes frem igen. Dette fører næste hagl i magasinet frem. Magasinet kan rumme op til otte hagl.

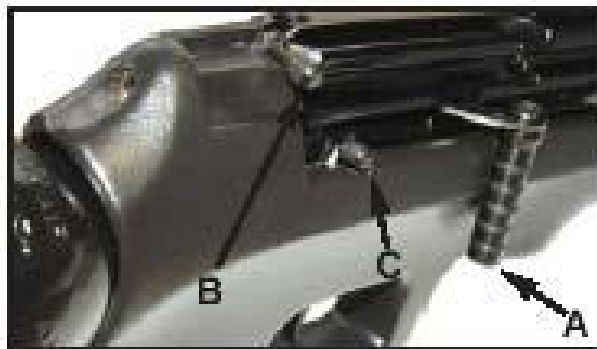

## Sikkerhed - FX Gladiator

Udover at bruge sikringen kan en ladt og spændt riffel gøres sikker ved at trække ladegrebet tilbage og fjerne magasinet. Derefter kan riflen afspændes ved at holde aftrækkeren inde mens ladegrebet føres frem.

**ADVARSEL! Når riflen afspændes skal man være opmærksom på at der stadig kan være et hagl i kammeret. Hvis magasinet utilsigtet er blevet ført frem følges en af nedenstående procedurer :**

a) Med ladegrebet helt tilbage roteres magasinet med uret indtil det tomme kammer er tilbage på linje med løbet, derefter skubbes ladegrebet frem.

*eller*

b) Fjern magasinet fra riflen og skub ladegrebet frem. Når det er sikkert rettes riflen mod et mål og affyres.  
Genopfyld magasinet og sæt det i riflen på ny.

Når riflen ikke er i brug skal det tilsikres at der ikke er hagl i løbet, magasinet fjernes og ladegrebet efterlades i forreste position og afspændt.

Det anbefales at magasinet opbevares separat fra riflen for at undgå ikke godkendt brug.



## **Pas på Din FX Gladiator**

Hver FX riffel er bygget til at levere et livslangt forløb med høj ydelse og behøver kun lidt bruger vedligeholdelse udover at tørre den over med en klud med syntetisk olie efter hver brug.

Rent faktisk er den bedste måde at holde Din FX fuldt funktionsdygtig ikke at gøre noget som helst udover at sende den tilbage til fuld service ved vores uddannede teknikere ved et autoriseret FX servicecenter når det er nødvendigt.

Din FX riffel er bygget næste udelukkende af højkvalitets aluminium, hvilket næsten udelukker problemet med rust som det ses ved andre luftgeværer. En hurtig aftørring af alle metal overflader med en klud med syntetisk olie vil vedligeholde et friskt udseende.

Det er uhyre vigtigt at riflen kun bliver adskilt eller modificeret af uddannede FX teknikere. Forsøg på adskillelse eller modificering vil være synlige for vores teknikere ved at se på et antal afslørende anordninger i riflen. Hvis sådant bevis observeres bortfalder riflens garanti øjeblikkelig.

FX'en er et præcisions instrument og må ikke forkludres af ikke-uddannede personer.

## **Smøring**

Din FX riffel er designet til at virke vedligeholdelsesfri mellem service, hvor al nødvendig smøring vil finde sted. Hvis ladegrebet behøver smøring brug et meget tyndt lag tyndt smørefedt. Det rigtige smørefedt kan skaffes fra Din FX forhandler.

Bemærk: For megen smøring af Din FX kan resultere i tiltrækning og ophobning af skidt, hvilket vil kunne influere på Din riffels ydeevne.



## Justering af styrke



*\*Vær sikker på at justeringshjulet er i indgreb i et af de tre indhak før riflen affyres.*



1. - Forreste position
2. - Midterste position
3. - Bagerste position


FX Gladiator er udstyret med et styrkejusterings hjul, der har tre niveauer. Den forreste position (1) giver lav styrke, den midterste position (2) giver middel styrke og den bagerste position (3) giver fuld styrke.

Tilse at justeringshjulet er i fuldt indgreb med e t af de tre indhak ellers vil den ønskede styrke ikke opnås .

## Styrke niveauer

<b>Position 1</b>	<b>20 Joule</b>
<b>Position 2</b>	<b>30 Joule</b>
<b>Position 3</b>	<b>45 Joule</b>

## Justering af aftrækker

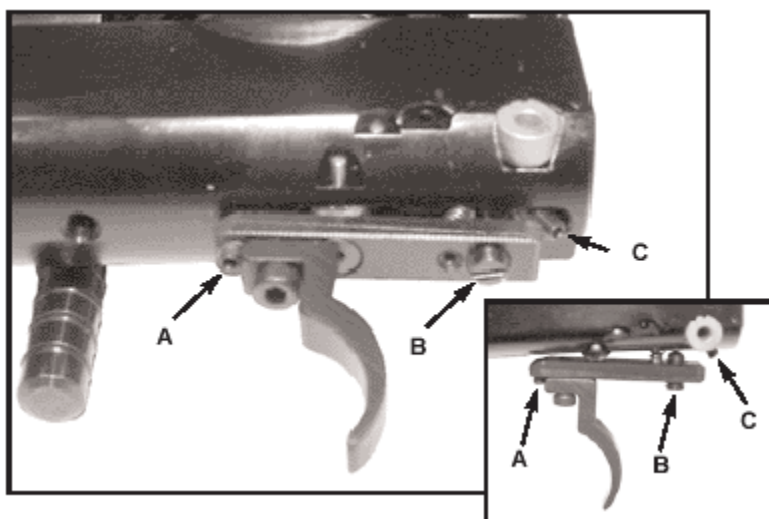

Aftrækkeren er indstillet fra fabrikken til sikker brug men skulle Du ønske at ændre fabriksindstillingen er mekanismen fuldt justerbar. For at justere skal mekanismen først tages ud af skæftet.

**BEMÆRK: Vær altid sikker på at riflen ikke er ladet før der fortsættes med ændringer på aftrækkeren. Forsøg ALDRIG at fjerne aftrækkermekanismen fra riflen.**

Skrue A: Justerer længden af trækket i første trin og andet trins aftrækkerstangs indgreb. Hvis Du drejer skrue A med uret vil Du mindske længden af første trin – ved at dreje mod uret vil Du øge den.

**ADVARSEL: Hvis Du drejer skrue A for langt med uret vil det eliminere andet trin og forhindre aftrækkerstangen i at gå i indgreb.**

Skrue B: Justerer andet trins aftrækkerstangs indgreb og den fornødne aftræksvægt. Hvis Du drejer skrue B med uret øges omfanget af aftrækkerstangens indgreb og hvorved aftræksvægten øges, hvis Du drejer mod uret mindskes den.

**ADVARSEL: Hvis Du drejer skrue B for langt mod uret vil det resultere i for let aftræksvægt uden andet trin.**

Skrue C: Justerer sikringsholderen og bør justeres så den forhindrer aftrækkeren i at vandre og muliggøre skud mens den er i sikret position.

**ADVARSEL: Skrue C skal altid kontrolleres og om nødvendigt justeres efter enhver ændring af aftrækket. Ved at undlade dette risikere man at sikringen ikke fungerer.**

## Gør og undlad at gøre

Rengør Din riffel med en syntetisk baseret spray påført riflen ved at spraye den på en fnugfri klud og tørre riflen over med den.

Spray **IKKE** den syntetisk baserede spray direkte på riflen men påfør den altid med en fnugfri klud.

Brug **IKKE** silikonebaserede olier eller smørefedt.

Afmonter skæftet før der eventuelt bores huller til befæstninger til bærerem.

Brug syntetisk smørefedt på fyldestudsens, dette vil forlænge levetiden for O-rings pakningerne på studsens.

Stol **IKKE** på at sikringen kan give fuld sikkerhed.

Påfyld **IKKE** højere lufttryk end foreskrevet, dette vil resultere i mistet styrke og kan ødelægge de indre pakninger.

Dræn overtrykket ud af luftpåfyldningsslangen før fyldestudsens trækkes ud.

## Problemer

Skulle det usandsynlige ske at Din FX riffel viser tegn på ikke at fungere eller har reduceret effekt så forsøg **IKKE** at løse problemet selv.

Kontakt et FX Service Center, som enten vil forklare Dig simple løsninger eller aftale at riflen indleveres for reparation.

Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i FX etårs garanti.